


BAUANLEITUNG Rollerball ZEN

© Drechseln & Mehr, Thomas Wagner. Diese Bauanleitung zeigt einen Weg, den Bausatz zu fertigen, die Sorgfaltspflicht liegt beim Anwender. Druckfehler, Modelländerungen und Irrtum vorbehalten. Stand: August 2013
WICHTIG: Lesen Sie sich diese Bauanleitung vor Baubeginn komplett durch und vergleichen Sie die Bauteil-Skizze mit den Bauteilen, die in Ihrem Bausatz beiliegen. Sollten Bauteile fehlen, beschädigt sein oder andere Fragen oder Probleme auftreten, so melden Sie sich bitte umgehend **VOR** Baubeginn bei uns. Wir behalten uns vor, spätere Reklamationen die schuldhaft herbeigeführt worden sind abzulehnen.

1. Für diese Bausätze empfehlen wir Pen-Blanks mit einem Durchmesser von ca. 19 mm zu verwenden. Schneiden Sie die Pen-Blanks auf die entsprechend dem Bausatz benötigte Länge plus ca. 1 - 2 mm. Bohren Sie die Pen-Blanks mit einem 10,5 mm Bohrer.
2. Säubern Sie die Messinghülsen mit Stahlwolle oder feinem Schleifvlies und kleben Sie diese dann mit Sekundenkleber mittlerer Viskosität oder PU-Kleber in das Pen-Blank. Lassen Sie den Kleber am besten über Nacht trocknen.
3. Fräsen Sie die Stirnkanten der Pen-Blanks bündig mit den eingeklebten Messinghülsen. Fräsen Sie nur soviel weg, dass die Stirnkanten der Messinghülsen blank zum Vorschein kommen.
4. Jetzt können Sie die Pen-Blanks auf das Mandrel spannen. Verwenden Sie die Distanzhülsen für ZEN.
5. Nehmen Sie von den beiliegenden Bauteilen die Maße mit einer Schiebelehre ab. Drechseln Sie entsprechend den ermittelten Maßen die Pen-Blanks. Schleifen und versiegeln Sie die Pen-Blanks nach eigenem Wunsch. Wir empfehlen bei Hölzern und ähnlichen Materialien unser Pen-Finish für eine robuste und dauerhafte Schreibgeräte-Oberfläche.
6. Entnehmen Sie das fertige Pen-Blank und beginnen Sie mit dem Verpressen der Bauteile.
7. Pressen Sie die Gewindebuchsen an den Stirnenden des Pen-Blanks ein. Beide Buchsen sind identisch.
8. Schrauben Sie die Spitze an der Vorderseite auf, dann die Mine von hinten einschieben und die Endkappe hinten aufschrauben. Dabei spielt es keine Rolle welche Seite Sie als „vorne“ oder „hinten“ verwenden, die Gewinde sind identisch.
9. Magnetschliessende Kappe aufstecken - fertig ist der Rollerball Zen. **ACHTUNG:** Der enthaltene Magnet kann unter Umständen Kreditkarten und ähnliche empfindliche Gegenstände beschädigen. Bewahren Sie daher den Schreiber entfernt von solchen Gegenständen auf. Für entstandene Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Bauteile ZEN Rollerball

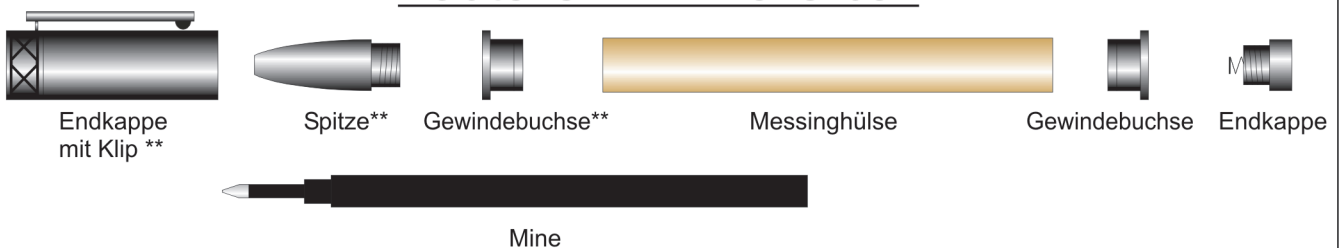

****Bitte beachten:** In den Bausätzen sind normalerweise die Teile Endkappe mit Klip, Spitze und Gewindebuchse bereits zusammengesteckt (in 1 Beutel verpackt).

